SPAWORLD

# Bedienungsanleitung

SpaWorld 2 Deluxe

# Inhaltsverzeichniss


**1. WARNUNG ..... 3**

A. WARNHINWEISE ..... 3
B. WARNHINWEISE ZUM PUMPENSYSTEM ..... 4
C. ERDUNGSANSCHLUSS ..... 5
D. GEFAHR DURCH EINEN ELEKTRISCHEN SCHOCK ..... 5

**2.INSTALLATIONSANLEITUNG ..... 5**

A. STANDORTWAHL / VORBEREITUNG ..... 5
B. PRIVATSFÄHRE UND WINDSCHUTZ ..... 5
C. ÖRTLICHE BESTIMMUNGEN ..... 5
D. TRANSPORTWEGE ..... 6
E. ELEKTRISCHER ANSCHLUSS ..... 6
F. ENTFERNEN DER UMRANDUNG ..... 6
G. ABDECKUNG ..... 10

**3.BEDIENUNGSANLEITUNG ..... 11**

A. BEFÜLLEN DES WHIRLPOOLS ..... 11
B. ERSTINBETRIEBNAHME /AKTIV / PASSIV - MODUS ..... 13
C. EINSTELLEN DER UHRZEIT ..... 13
D. FILTERZEITEN / REINIGUNG ..... 13
E. HEIZEN / VORHEIZEN ..... **FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.**5
F. FROSTWÄCHTER ..... **FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.**6
G. RADIO / CD BZW. AUX ..... **FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.**6
H. BELEUCHTUNG ..... 17

**4.JETS / DÜSEN ..... 17**

**5.ENTLEERUNG ..... 18**

**6.WASSERSPIELE / WASSERFÄLLE ..... 18**

**7.REINIGUNG ..... 18**

A. REINIGUNG DER UMRANDUNG ..... 19
B. REINIGUNG DER ABDECKUNG ..... 20
C. REINIGUNG DES WHIRLPOOL ..... 20

**8.FEHLERBEHEBUNG ..... 20**

**9.NOTIZEN ..... 21**

**10.KONFORMITÄTSERKLÄRUNG ..... 22**

# WARNUNG

Wenn Sie mit der Installation des Whirlpools beginnen, beachten Sie bitte die Sicherheitsvorschriften bei der Installation eines Elektrogerätes.

Achten Sie bitte zusätzlich auf die nachfolgenden Punkte:

**WARNHINWEISE**

A. Erlauben Sie Kindern nicht den Pool zu benutzen, bevor Sie ihnen die Funktionsweise klar gemacht haben. Kinder sollten zu keinem Zeitpunkt unbeaufsichtigt den Pool benutzen dürfen. Wenn Sie eine Abdeckung zum Pool hinzubestellt haben sollten, dann denken Sie bitte daran, dass Kinder dieses „Podest“ gerne zum Spielen nehmen. Da die Abdeckung nicht zu diesem Zweck konstruiert wurde, könnte sie brechen! Sie sollten immer, wenn der Whirlpool nicht benutzt wird, die Abdeckung zuklappen, die daran befestigten Gurtenden in die Halter am Pool einrasten und verriegeln.
B. Das Wasser im Pool sollte eine Temperatur von 40°C nicht übersteigen. Temperaturen von 38°C bis 40°C sind für einen gesunden Erwachsenen geeignet. Für Kleinkinder sind diese Temperaturen nicht geeignet! Niedrigere Wassertemperaturen sind nur für spezielle Anwendungen und Kleinkinder bei einer empfohlenen Nutzung von max. 10min geeignet.
C. In den ersten Monaten einer Schwangerschaft sollte auf die Nutzung des Pools verzichtet werden. Wer jedoch trotzdem nicht auf die Nutzung verzichten möchte, sollte die Wassertemperatur auf max. 38°C einstellen.
D. Vor der Nutzung des Pools, sollte die Wassertemperatur mit einem Thermometer überprüft werden, da die Regeleinheit des Pools von der tatsächlichen Temperatur

abweichen kann.

Der Konsum von Alkohol, Drogen oder Medikamenten kann zur Bewusstlosigkeit und zum Ertrinken führen.

E. Wenn Sie an Übergewicht leiden, am Herz-Kreislauf-System erkrankt sind oder Diabetes haben, sollten Sie Ihren Arzt vor der Benutzung des Whirlpools konsultieren.

F. Auch wenn Sie scheinbar “harmlose” Medikamente zu sich nehmen, so können diese im Zusammenspiel mit der Hitze des Pools eventuell zu Schläfrigkeit und eventuell zum Ertrinken führen; deshalb sollten Sie auch hier Ihren Arzt konsultieren.

G. Das komplette Eintauchen in den Pool sollte vermieden werden, da es hierbei schnell zu einer Hyperthermie führen kann. Eine Hyperthermie tritt auf, wenn die Kerntemperatur des Körpers über 38°C steigt.

Die Folgen sind: Schläfrigkeit, Schwindel, Ohnmacht.

H. Stellen Sie sicher, dass der Pool gut geerdet ist und dass das Anschlusskabel im Sicherungskasten des Hausanschlusses mit einem FI-Schalter ausgestattet ist.

I. Testen Sie das Wasser mit der Hand, bevor Sie in den Whirlpool steigen, um sicher zu gehen, dass es für Sie angenehm ist.

J. Bedenken Sie, dass nasse Oberflächen rutschig sind. Betreten sie nicht den Rand des Whirlpools.

**WARNHINWEISE ZUM PUMPENSYSTEM**

Verändern Sie nicht die Ansaugrohre, da diese genau auf die Durchflussmenge und die Pumpe abgestimmt sind. Wenn Sie einmal nach Jahren die Pumpe ersetzen müssen oder möchten, dann kaufen Sie diese bitte von uns oder seien Sie sich sicher, dass die Flussrate kompatibel ist.

**MASSEANSCHLUSS**

Bitte verwenden Sie einen geeigneten Masseanschluss /Potentialausgleich.

**GEFAHR DURCH EINEN ELEKTRISCHEN SCHOCK**

Installieren Sie den Whirlpool mind. 1,5m von allen metallischen Gegenständen, um die Gefahr einer elektrostatischen Aufladung zu vermeiden. Falls dies nicht möglich sein sollte, dann sollten diese Gegenstände ebenfalls geerdet sein.

# INSTALLATIONS ANLEITUNG

**STANDORTWAHL / VORBEREITUNG**

Der Whirlpool sollte auf einer ebenen, tragfähigen und in Waage liegenden Oberfläche aufgestellt werden. Es sollte ein Standort sein, an dem man mind. einen Elektroanschluss und im besten Fall einen Wasseranschluss und einen Abfluss hat. Wenn möglich, sollte man an alle 4 Seiten des Pools herankommen.

**PRIVATSPHÄHRE UND WINDSCHUTZ**

Falls Sie den Pool in Sichtweite Ihres oder Ihrer Nachbarn aufstellen möchten, sollten Sie vorher mit diesen darüber sprechen. Sie könnten sich gestört oder gar belästigt fühlen und wer möchte schon Ärger, wenn er eigentlich Ruhe und Entspannung sucht! Am besten, Sie bevorzugen gleich ein etwas privateres Plätzchen, welches idealerweise auch noch Wind- und Wetter-geschützt ist. Das erspart nicht nur eventuellen Streit, sondern auch noch Stromkosten der Whirlpool Heizung

**ÖRTLICHE BESTIMMUNGEN**

Vor der Aufstellung des Pools sollten sie prüfen, ob es eventuell Richtlinien hierfür gibt.

**TRANSPORTWEGE**

Türen, Gänge, Treppen, etc… können ein Hindernis sein um den Whirlpool an die Stelle zu bringen wo er hin soll. Bitte prüfen sie vorher ob es passt oder nicht.

**ELEKTRISCHER ANSCHLUSS**

Alle elektrischen Anschlüsse müssen von einem Elektriker durchgeführt werden. Sowohl der Anschluss am Haus mit einem FI-Schalter als auch die Verdrahtung am Pool selbst.

A. Der Whirlpool sollte nicht mit einem Stecker, sondern mit einer fest verbundenen Leitung an das Hausnetz angeschlossen werden, da der Pool eine permanente Stromversorgung benötigt, um den Frostschutz zu gewährleisten. Fall Sie diese Anweisung nicht befolgen, könnte dies zu einem Schaden am Pool führen und der Whirlpool könnte seine Garantie verlieren.

B. Beim Anschluss sind die Örtlichen Bestimmungen einzuhalten.

C. Ein Schaltplan befindet sich auf dem Deckel der Controllerbox. (siehe Seite 9)

D. Es wird empfohlen, eine 5x 2,5mm2 Kupferleitung zu installieren.

E. Um eine ordnungsgemäße Verbindung herzustellen, nutzen sie bitte die dafür vorgesehenen Anschlüsse auf der Platine innerhalb der Controllerbox. (siehe Seite 9)

F. Alle Leitungen bis auf die Stromversorgung sind vormontiert. Es ist nicht gestattet z.B. extra Löcher in die Controllerbox oder ähnliche Gegenstände zu bohren. Machen Sie es dennoch, kann es zum Erlöschen der Garantie kommen.

G. Öffnen der Verkleidung /Umrandung

Um die Verkleidung abzunehmen, schrauben Sie zunächst die beiden Leisten links und rechts des Verkleidungspanels ab (Bild 1 & 2). Greifen Sie nun in die entstandenen Zwischenräume und ziehen Sie das Panel unten heraus. Dann leicht nach unten schieben

und Sie haben es in der Hand (Bild 3). Falls sich eine Umrandungsbeleuchtung, Lautsprecher oder andere Installationen, welche ein Kabel benötigen, in diesem Panel der Umrandung befinden, dann ziehen Sie es nicht zu schnell in Ihre Richtung, sondern nur ca. 20 -30cm zu Ihnen, um zuerst die Steckverbindungen zu lösen.

Bild 1

Bild 2

Bild 3

## STROMANSCHLUSS DES WHIRLPOOLS

Öffnen Sie die Umrandung auf der gegenüberliegenden Seite des Displays, hinter welcher sich der Stromanschluss befindet. Entfernen Sie nun die Schrauben des Steuerungskastens (Bild 4).

Nehmen Sie nun den Deckel ab (Bild 5).

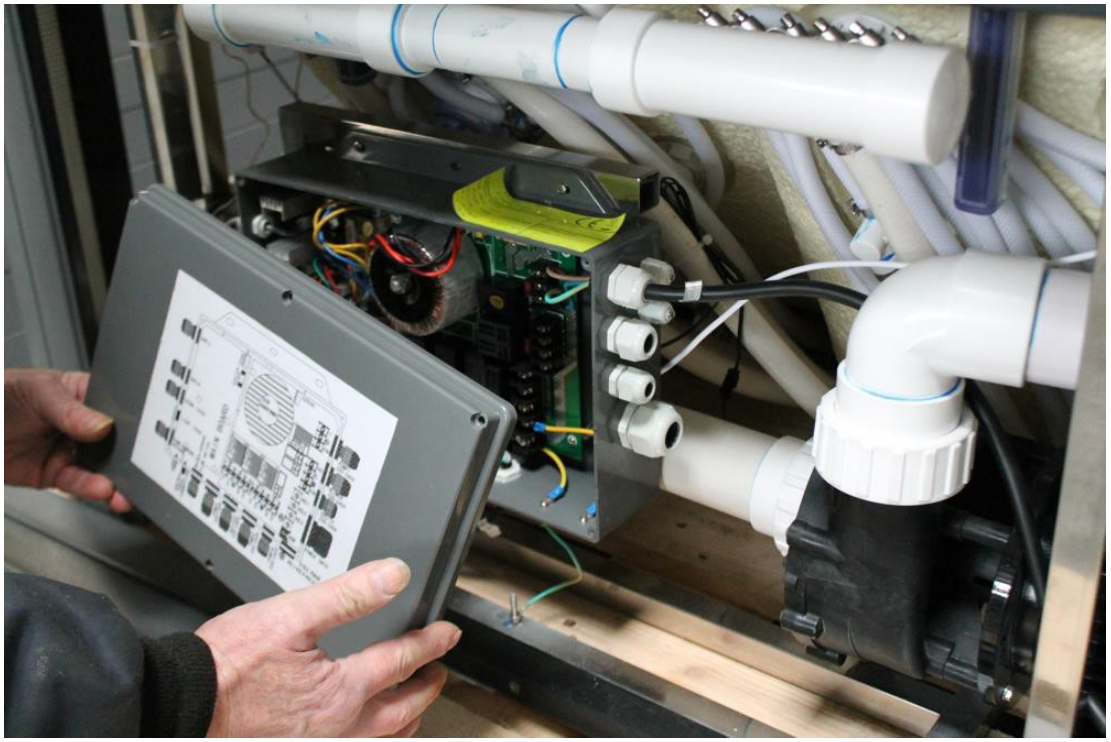

Bild 5

Entfernen Sie nun die transparente Abdeckung von den Anschlüssen, indem Sie sie einfach abziehen (Bild 6).

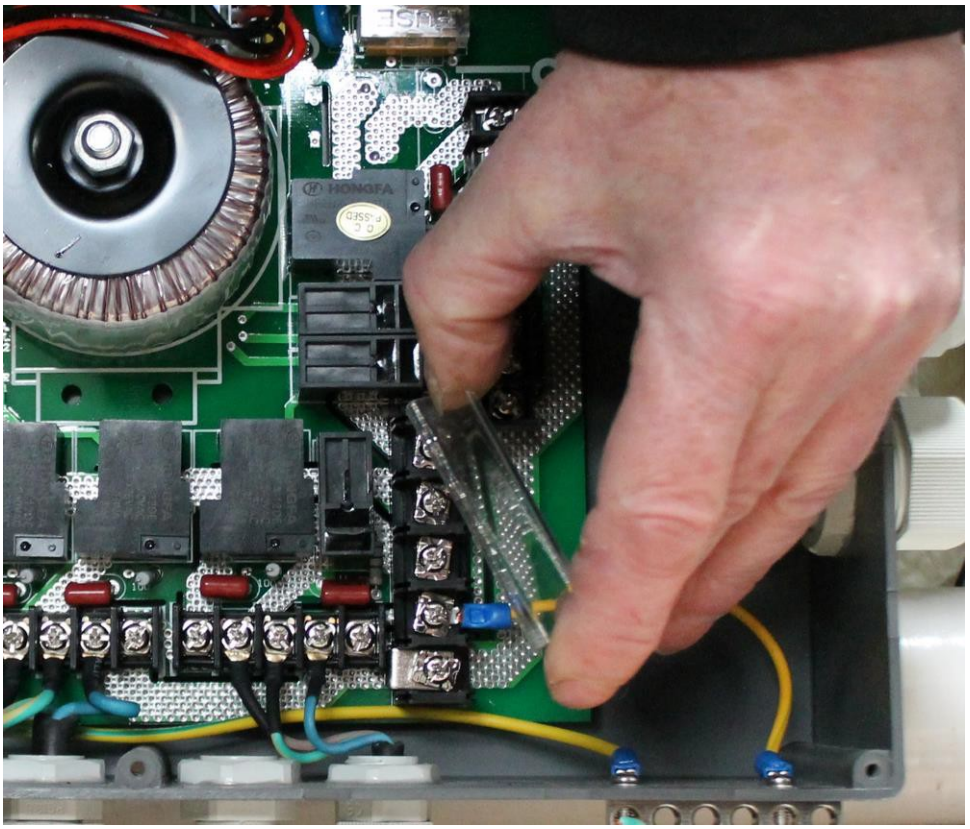

Es befinden sich 4 Anschlüsse auf der Steuerungsplatine und ein Erdungsanschluss unten am Steuerungsgehäuse. (Bild 7) Es kann entweder 220V/230V oder 380V/400V angeschlossen werden.

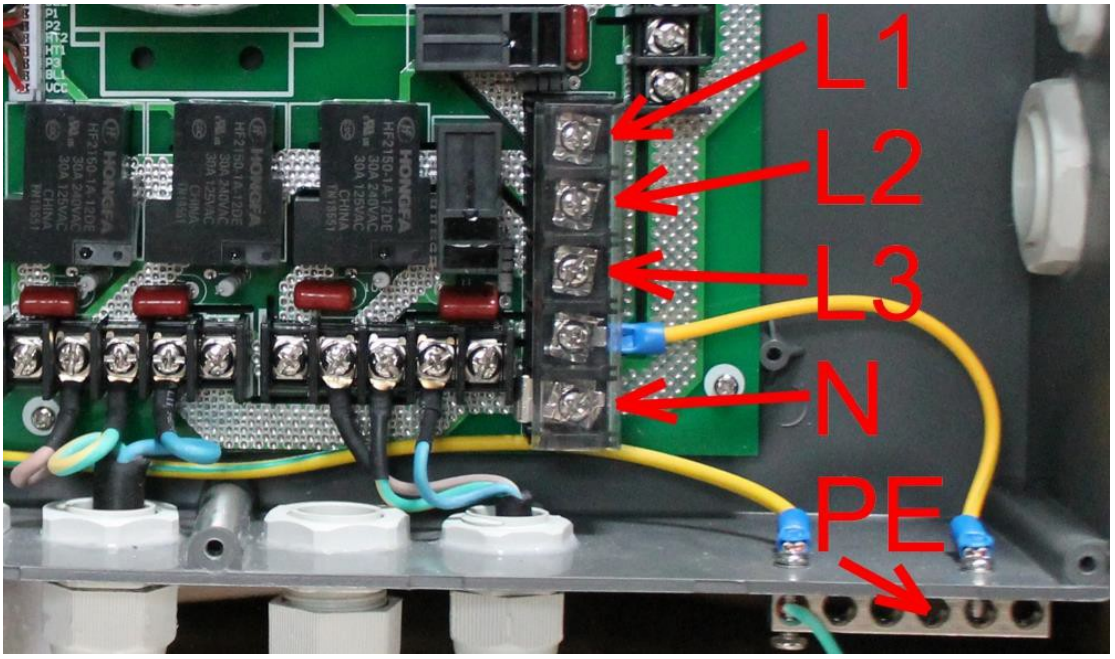


Bild 7

Bitte vergessen sie nicht, dass der Whirlpool nur über einen FI-Schalter betrieben werden darf!!! Der FI-Schalter sollte sich im Sicherungskasten Ihres Hauses befinden.

**ABDECKUNG**

Wenn sie eine Abdeckung von uns gekauft haben sollten, so sollte diese immer aufgelegt sein, um Energie zu sparen. Falls Sie Kinder haben, empfiehlt es sich zusätzlich, das Zahlenschloss zu benutzen, welches auf „0-0“ voreingestellt ist. Um die Abdeckung zu öffnen, drücken Sie die beiden seitlichen Laschen zusammen und ziehen dann den Gurt vorsichtig aus dem Schloss. Falls Sie den Zahlencode ändern möchten, so öffnen Sie zunächst den Verschluss und benutzen Sie nun z.B. eine Büroklammer, um den seitlich angebrachten Reset-Knopf zu drücken und zu halten, währenddessen Sie die neue Zahl auswählen. Wiederholen Sie diesen Vorgang auf der anderen Seite.

**Bitte beachten!** Zu keinem Zeitpunkt auf der Abdeckung stehen, sitzen oder liegen!

# BEDIENUNGSANLEITUNG

### A. BEFÜLLEN DES WHIRLPOOLS

Bevor Sie mit dem Befüllen beginnen, sollten Sie den Whirlpool mit einem feuchten Tuch auswischen, um z.B. Fertigungsrückstände zu entfernen.

Befüllen Sie nun den Whirlpool und achten Sie auf eventuelle Undichtigkeiten, zu denen es durch Vibrationen beim Transport gekommen sein könnte. Füllen Sie nun Wasser bis mind. 1cm über den Wasserstandssensoren ein, welche auf dem unteren Bild links zu sehen sind. Ist der Wasserstand niedriger, so ist der **Trockenlaufschutz** aktiv! Es wird weder eine Pumpe noch die Heizung funktionieren! Auf der rechten Seite des Bildes befindet sich der Überlauf. Achtung! Der Überlauf ist nicht dazu geeignet, sehr schnell große Mengen an Wasser auszugleichen bzw. abzuführen, welche z.B. bei der Verdrängung von Wasser beim Besteigen der Wanne entstehen können!

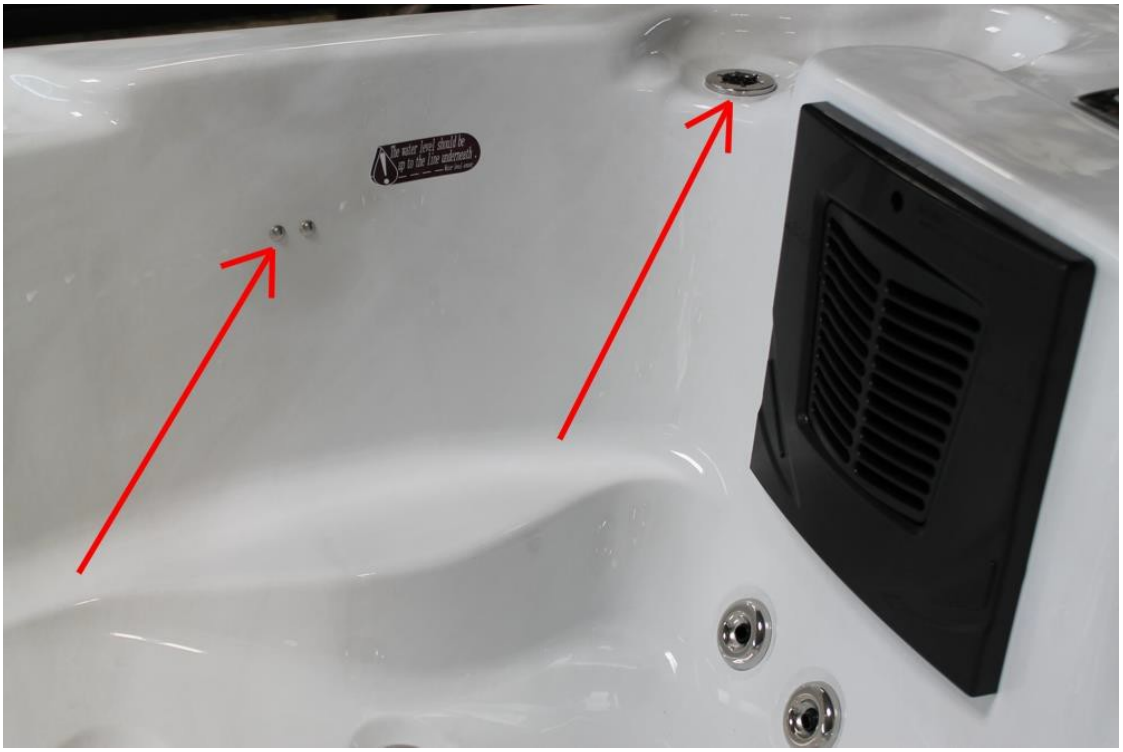

# BEDIENTEIL MIT DISPLAY

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Frequenzsuche + / Minuten | | Whirlpool – An/Aus - Eingabe |
| | Frequenzsuche - / Stunden | | Radio – CD/AUX – An/Aus |
| | Lautstärke + | | Nicht belegt |
| | Lautstärke - | | Licht – An/Aus |
| | Radiosender merken / Tastatur sperren | | Jet-Pumpe 1 - An/Aus |
| | Radio Senderauswahl / Einstellung | | Nicht belegt |
| | Zirkulation / Reinigung - An/Aus | | Einstellung Zirkulationspumpe |
| | Vorheizen / Heizung – An/Aus | | Temperatur einstellen |

Anmerkung：Alle blau unterlegten Schriften funktionieren nur im Passiv-Modus。

**B. ERSTINBETRIEBNAHME /AKTIV / PASSIV - MODUS**

Sobald der Whirlpool am Stromnetz angeschlossen ist, leuchtet das Bedienteil und das LCD Display zeigt die Zeit und die aktuelle Temperatur an. Wenn unten im Display "---" erscheint, befindet sich der Whirlpool im **“Passiv-Modus”**. Sowohl Vorheizen als auch Zirkulation/Reinigung sind ausgeschaltet. Drücken Sie nun und der Whirlpool wechselt in den **“Aktiv-Modus”**. Drücken Sie erneut und der Whirlpool ist wieder im **“Passiv-Modus”**.

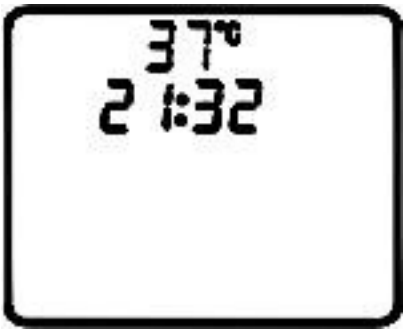


**Aktiv-Modus**

**Passiv-Modus**

Wenn Sie die Taste drücken oder längere Zeit keine Taste drücken, aktiviert sich die Tastensperre. Drücken Sie 2 mal , um diese wieder zu deaktivieren.

Um vom **“Passiv-Modus”** in den Normal-Betrieb zu wechseln, drücken Sie bitte .

Möchten Sie wieder in den **“Passiv-Modus”** zurück wechseln, drücken Sie erneut .

**C. EINSTELLEN DER UHRZEIT**

Drücken Sie im **“Passiv-Modus”** , um die Minuten und , um die Stunden der aktuellen Uhrzeit einzustellen. Indem Sie eine der beiden Tasten drücken, erhöhen Sie entweder die Minuten oder die Stunden jeweils um 1. Nach unten können Sie die Zeit nicht korrigieren, sondern immer nur nach oben.

**D. FILTERZEITEN / REINIGUNG**

Sie haben die Möglichkeit, Ihrem Whirlpool einmal am Tag eine Filterzeit vorzugeben

oder ihn permanent filtrieren zu lassen. Um die tägliche Filterzeit einzustellen, drücken Sie im “Passiv-Modus” und dann oder , um die **Startzeit** der **Filtrierung einzustellen**. Drücken Sie nun die Taste . Jetzt können Sie die Dauer der Filtration mit den Tasten oder einstellen. Die maximale Filtrationszeit beträgt 19 Stunden und 55 Minuten! Um diesen Modus wieder zu verlassen, drücken Sie entweder , um ohne zu speichern die Einstellungen zu verlassen oder , um die Einstellungen zu speichern. Wenn Sie die Einstellungen gespeichert haben, erscheint das Filtrationssymbol nun auf dem Display.

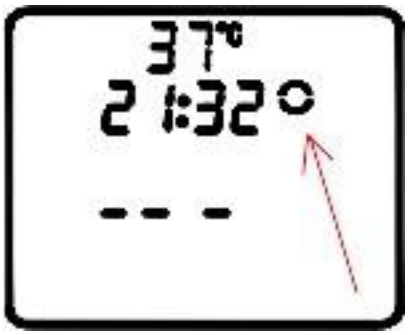


Sobald jetzt die eingestellte Startzeit erreicht ist, ganz egal ob sich der Whirlpool im „Passiv-Modus“ oder im „Aktiv-Modus“ befindet, beginnt die Zirkulationspumpe zu laufen, der Ozongenerator startet und die Reinigung des Wassers erfolgt. Im Display läuft nun die eingestellte Filterzeit rückwärts „Countdown“. In den ersten 30 Sekunden läuft die Jet/Massage-Pumpe mit, um auch das Wasser in den Rohrleitungen zu reinigen. In den ersten 59 Sekunden nach Beginn ist es Ihnen nicht möglich, diesen Vorgang zu beenden. Ab einer Minute können Sie durch Drücken der Taste die Filtrierung wieder abschalten. Zu Beginn der Filtrierung schaltet sich der Ozongenerator für 15 min. ein und dann wieder für 15 min. aus. Dieser Vorgang wiederholt sich so lange, bis die Filterzeit abgelaufen ist oder manuell abgeschaltet wurde. Um die **Dauerfiltrierung** ohne Zeitvorgabe zu aktivieren, drücken Sie im Aktiv-Modus . Nun startet die

Filtrierung in der gleichen Art wie zuvor beschrieben, allerdings durchgehend.

**E. HEIZEN / VORHEIZEN**

Bei der Filterzeit verhält es sich genau so wie auch bei der Vorheizzeit. Dieses Programm kann nur einmal am Tag laufen oder Sie lassen den Whirlpool permanent heizen. Um die tägliche Vorheizzeit einzustellen, drücken Sie im **“Passiv-Modus”** und dann oder , um die **Startzeit** der **Heizung einzustellen**. Die minimale Heizzeit beträgt 5 min. und erhöht sich jeweils um 10 min., wenn man drückt. Drücken Sie nun die Taste . Jetzt können Sie die **Dauer** der **Vorheizzeit** mit den Tasten oder einstellen. Die Maximale Vorheizzeit bertägt 19 Stunden und 50 Minuten! Drücken Sie nun nochmals . Jetzt können Sie mit der Taste die Temperatur zwischen 15°C und 42°C einstellen.

Um diesen Modus wieder zu verlassen, drücken Sie entweder , um ohne zu speichern die Einstellungen zu verlassen oder um die Einstellungen zu speichern. Wenn Sie die Einstellungen gespeichert haben, erscheint “ON” auf dem Display. Wenn Sie die Einstellungen mit der Taste verlassen haben, erscheint “OFF” auf dem Display.

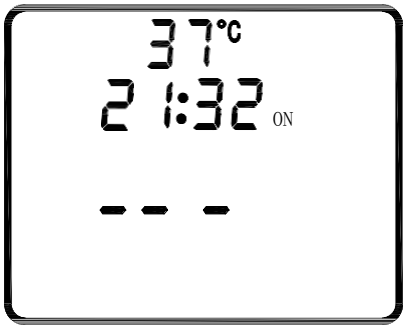


**Vorheizen „AN / ON“**

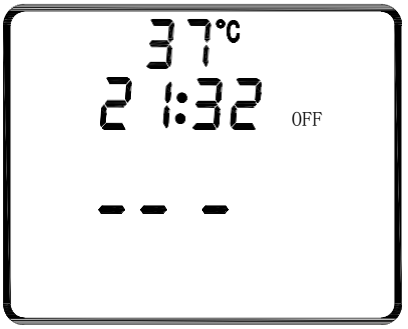


**Vorheizen „AUS / OFF“**

Sobald jetzt die eingestellte Startzeit erreicht ist, ganz egal, ob sich der Whirlpool im **„Passiv-Modus“** oder im **„Aktiv-Modus“** befindet, beginnt die Zirkulationspumpe zu laufen und die Heizung schaltet sich ein. Im Display läuft nun die eingestellte Vorheizzeit

rückwärts „Countdown“. Die Heizung schaltet sich wieder ab, sobald die eingestellte Temperatur erreicht oder die eingestellte Zeit abgelaufen ist. In den ersten 59 Sekunden nach Beginn ist es Ihnen nicht möglich, den Heizvorgang zu beenden. Ab einer Minute können Sie durch Drücken der Taste die Heizung wieder abschalten. Um die **Heizung dauerhaft** ohne Zeitvorgabe zu aktivieren, drücken Sie im **„Aktiv-Modus“**. Nun läuft die Heizung zusammen mit der Zirkulationspumpe durchgehend bis die eingestellte Temperatur erreicht ist.

Die Temperatur wird wie in folgendem Beispiel gehalten:

Stellen sie beispielsweise 35°C ein und die Temperatur fällt auf 34°C, so schaltet sich die Heizung zusammen mit der Zirkulationspumpe ein, heizt bis auf 36°C hoch und schaltet sich dann wieder ab, usw.…

**F. FROSTWÄCHTER**

Der Whirlpool verfügt über einen Frostwächter. Er aktiviert sich, wenn die Wassertemperatur unter 5°C fällt. Es schaltet sich dann umgehend die Umwälzpumpe zusammen mit der Heizung ein bis 10°C erreicht sind.

**G. RADIO / CD bzw. AUX**

Im **„Aktiv-Modus“** drücken Sie , um das Radio einzuschalten. Nun entfernen Sie den Kabelbinder, mit welchem links neben dem Steuerungskasten die Wurfantenne für den Transport zusammengerollt und befestigt war und legen es so, dass Sie einen akzeptablen Empfang haben. Auf dem Display erscheint die aktuell eingestellte Frequenz.

Durch Drücken der Tasten oder können Sie einen Sender suchen. Wenn Sie einen Sender gefunden haben, so können Sie diesen auf 10 Speicherplätzen durch

Drücken und Halten der Taste

speichern. Wollen Sie eine zuvor gespeicherte Frequenz aufrufen, so drücken Sie

, um zwischen den gespeicherten Sendern auszuwählen. Drücken Sie die Taste
erneut und der CD / AUX Modus ist ausgewählt, in welchem Sie über die 2 Chinch-Buchsen an dem Steuerungsgehäuse (Stromanschlussgehäuse) eine beliebige Audio (Ton) Quelle einspeisen können. Wenn Sie die Taste
nochmals drücken, ist alles wieder aus und Sie könnten von vorn beginnen.

Die Lautstärke können Sie mit den Tasten
und
regeln.

**F. BELEUCHTUNG**

Drücken Sie die Taste
einmal und die LED´s fangen zu leuchten an. Entweder Sie lassen die Farben nun automatisch durchlaufen oder Sie drücken erneut
, um die gerade aktuell leuchtende Farbe anzuhalten. Bei nochmaligem Drücken der
Taste schaltet sich die Beleuchtung wieder aus.

# JETS / DÜSEN / MASSAGEPUMPE

Um die Massagepumpe ein- oder auszuschalten, drücken Sie bitte im **„Aktiv-Modus“**
.

Dieser Whirlpool wurde speziell konzipiert, um auf kleinstem Raum die maximale Erholung zu gewährleisten. Hierbei kommen verschiedene Massagedüsen zum Einsatz, wobei die meisten (nicht alle!) zusätzlich durch Verdrehen des äußeren Chromrings im Druck verstellt werden können (Bild 15). So lässt sich die Massagewirkung auf den jeweiligen Nutzer individuell einstellen. Zusätzlich zum im Druck veränderbaren

Massage-Wasserstrahl können Sie über einen manuellen Steller (Bild 14) Luft beimischen, um Ihr Badeerlebnis noch prickelnder zu gestalten.

Bild 14

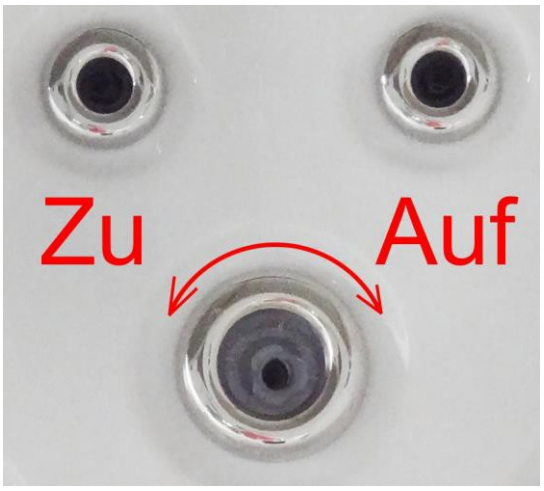


Bild 15

# ENTLEERUNG

Um den Whirlpool zu entleeren, schalten sie bitte die Sicherung aus.

Jetzt können sie entweder einen Schlauch an den Auslass anschließen oder das Wasser so ablaufen lassen.

Schrauben sie einfach den Verschluss heraus (Bild 16) und drehen Sie dann den hinteren Teil des Ventils nach links, um das Ventil zu öffnen (Bild 17). Jetzt sollte das Wasser ablaufen. Für eine fast vollständige Entleerung muss eine Pumpe angeschlossen werden, da der Ablauf etwas höher liegt als der tiefste Punkt im Whirlpool!

## Achtung!

Wenn Sie den Pool für die Winterzeit entleeren sollten, achten sie bitte darauf, dass sich kein Restwasser in den Rohren befindet.

Schrauben sie hierzu bitte auch die Anschlüsse an den Pumpen und der Heizung ab, um

sicher zu gehen, dass diese vollständig entleert sind!

Waschen sie nun noch den Filter aus!

Bild 16

Bild 17

# WASSERSPIELE

Oben auf dem Whirlpoolrand befinden sich 2 Wasserspiele / Wasserfälle. Sie können diese manuell mit einem Stellrad im Druck verstellen bzw. ein- und ausschalten. Achten Sie bitte darauf, dass die Wasserfälle bei geschlossener Abdeckung immer geschlossen sind, da sonst Wasser über die Abdeckung am Whirlpool-Rand vorbei laufen könnte!

# REINIGUNG

**REINIGUNG DER UMRANDUNG**

Die Umrandung des Whirlpools besteht aus einem wetterfesten WPC-Kunststoff, der je nach Beanspruchung ein bis zwei Mal im Jahr gereinigt werden sollte. Hierbei sollte ein mildes Putzmittel und Wasser verwendet werden.

**REINIGUNG DER ABDECKUNG**

Sofern sie eine Abdeckung mitbestellt haben, sollte diese auch gelegentlich gereinigt werden, um z.B. Pflanzensäfte, Pollen, etc… zu entfernen, bevor sie Schaden nimmt. Hierbei ist ebenfalls ein milder Reiniger zu verwenden, den man am besten mit einem weichen Schwamm aufbringt.

**REINIGUNG DES WHIRLPOOL**

Um den Whirlpool zu reinigen, nutzen sie entweder einen weichen Schwamm oder ein weiches Tuch. Verwenden sie niemals Scheuermittel oder raue Gegenstände, um den Pool zu reinigen, da sonst das Acryl den Glanz verliert oder sogar Schaden nimmt. In diesem Fall erlischt die Garantie!

# FEHLERBEHEBUNG

| Fehler | Fehler äußert sich wie | Fehlerbehebung |
|---|---|---|
| Keine Funktion der Pumpen und der Heizung | Im Display erscheint E01, Temperatursensor hat einen Kurzschluss oder ist nicht angeschlossen<br>Wasserstandssensor defekt oder Wasserstand zu niedrig! | Kontakte prüfen oder gegebenenfalls tauschen |
| Keine Anzeige im Display | Keine Anzeige in Display und auch keine Bedienmöglichkeit | Prüfen der Steckverbindung, gegebenenfalls Display austauschen |
| LED Beleuchtung funktioniert nicht | LED Beleuchtung lässt sich nicht einschalten oder funktioniert nur teilweise | Steckverbindung links außen am Steuerplatinengehäuse prüfen |

| | | |
|---|---|---|
| | | oder Steckverbindungen, welche um den Whirlpool herum gehen, prüfen |

# NOTIZEN

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

# Konformitätserklärung CE

Die Firma Vasa-Fit
GmbH Kinzigheimer
Weg 115
63450 Hanau

erklärt hiermit für die nachstehenden Massage-Pool

W-195SL

die Übereinstimmung mit den folgenden Richtlinien

LVD 2006/95/EC
EMV-Richtlinie (EMC) 2004/108/EG

sowie den angewandten Harmonisierten-Normen

EN 60335-1:2002+A11:2004+A1:2004+A12:2006+A2:2006
EN 60335-2-60: 2003
EN 55014-1:2006
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55014-2:1997*A1:2001
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005

Hanau, den 05.03.2014

Des Weiteren erklärt die Firma Vasa-Fit GmbH, dass alle Whirlpools dem heutigen Stand der Technik und Sicherheit entsprechen.